

Quadro

Mikrovalna pećnica Upute za uporabu



Molimo pažljivo pročitajte upute prije instalacije mikrovalne pećnice. Sačuvajte ih za buduću upotrebu.

MW-AM20M Black

SADRŽAJ

Mjere opreza.....	2
Sigurnosne upute.....	3
Ugradnja uređaja.....	7
Čišćenje i njega.....	8
Materijali za mikrovalnu pećnicu.....	9
Postavljanje pećnice.....	11
Instalacija na radnu površinu.....	12
Upute za uporabu.....	13
Rješavanje problema.....	18

MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆE IZLOŽENOSTI PRETJERANOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI

(a) Ne pokušavajte uključivati pećnicu s otvorenim vratima jer to može rezultirati štetnim izlaganjem mikrovalnoj energiji. Važno je da se ne razbiju ili mijenjaju sigurnosne sklopke.

(b) Ne stavljajte nikakve predmete između pećnice i vrata i ne dopuštajte nečistoće ili ostatke sredstva za akumulaciju na površinama za brtvljenje.

(c) Upozorenje: Ako su brtve vrata ili vrata oštećena, pećnica se ne smije uključivati dok se ne popravi od strane stručne osobe.

DODATAK

Ako se uređaj ne održava u čistom stanju, njegova površina može biti degradirana i može utjecati na životni vijek aparata i dovesti do opasne situacije.

Specifikacije

Model:	AM20M Black
Nazivni napon:	230V~ 50Hz
Nazivna ulazna snaga(Mikrovalna):	1050W
Nazivna izlazna snaga(Mikrovalna):	700 W
Kapacitet pećnice:	20 L
Promjer okretnice:	∅ 255 mm
Vanjske dimenzije:	440x353x259mm
Neto težina:	Approx. 10.5 kg

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE UPOZORENJA

Kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara ili ozljede osoba ili pretjeranog izlaganja energije mikrovalne pećnice kada koristite svoj uređaj, slijedite osnovne mjere predostrožnosti, uključujući sljedeće:

1. Upozorenje: Tekućine i druga hrana ne smije se zagrijavati u zatvorenim posudama jer može doći do eksplozije.
2. Upozorenje: Opasno je da bilo tko drugi osim kompetentne osobe, obavlja servisiranje ili popravak uređaja koje uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalne energije.
3. Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece u dobi od 8 godina i iznad i osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su upućeni u korištenje aparata na siguran način i razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, osim ako su stariji od 8 i pod nadzorom.
4. Držite aparat i mrežni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
5. Koristite samo pribor koji je namijenjen za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
6. Pećnicu treba redovito čistiti i sve ostatke hrane treba ukloniti.
7. Pročitajte i slijedite: "MJERE ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PRETJERANOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI".
8. Tijekom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama, pazite na pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.

9. Ako se dim emitira, isključite ili iskopčajte uređaj iz struje i ostavite vrata zatvorena, kako bi se ugušio dim.
10. Ne raskuhavajte hranu.
11. Ne koristite unutrašnjost pećnice u svrhu pohranjivanja. Ne spremajte predmete, kao što su kruh, keksi, itd, u pećnici.
12. Uklonite uvijajuću žicu i metalne ručke od papira ili plastične posude / vreće prije nego ih stavite u pećnicu.
13. Instalirajte i postavite ovu pećnicu samo u skladu s uputama za instalaciju.
14. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja se ne smiju zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati, čak i nakon što je mikrovalna završila sa grijanjem.
15. Ovaj aparat je namijenjen da se koristi u kućanstvu i slično, kao što su:
 - Osoblje u kuhinjama, područjima u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
 - farmama;
 - u okruženjima za doručak i noćenje.
16. Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
17. Ne skladištite ili koristite aparat na otvorenom.
18. Ne koristite ovu pećnicu blizu vode, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.
19. Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi. Površine se zagrijavaju tijekom upotrebe. Držite kabel dalje od zagrijane površine, i ne pokrivajte otvore na pećnici.
20. Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili pulta.

21. Propust neodržavanja pećnice u čistom stanju može dovesti do pogoršanja površine, što bi moglo negativno utjecati na vijek trajanja aparata i eventualno dovesti do opasne situacije.
22. Sadržaj bočice za hranjenje i staklenki za bebe treba promiješati ili protresti, a temperaturu provjeriti prije potrošnje, kako bi se izbjegle opekline.
23. Mikrovalno grijanje pića može rezultirati odgođenim eruptivnim ključanjem, dakle mora se voditi računa prilikom rukovanja spremnikom.
24. Aparat nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
25. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s aparatom.
26. Uređaji nisu namijenjeni za rad pomoću vanjskog timera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
27. Dostupni dijelovi mogu postati vrući tijekom uporabe. Djecu treba držati podalje.
28. Ne smije se koristiti parni čistač.
29. Za vrijeme uporabe uređaj postaje vruć. Treba poduzeti mjere opreza kako bi se izbjeglo dodirivanje grijaćih elemenata u pećnici.
30. Koristite samo temperature sonde preporučenu za ovu pećnicu. (Za pećnice koje su opremljene sondom za senzor temperature.)

31. Upozorenje: Aparat i njegovi dostupni dijelovi se zagrijavaju tijekom uporabe. Treba poduzeti mjere opreza kako bi se izbjeglo dodirivanje grijača. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje, osim ako su stalno pod nadzorom.
32. Mikrovalna pećnica mora biti s otvorenim dekorativnim vratima. (Za pećnice s ukrasnim vratima.)
33. Stražnja strana uređaja mora biti postavljena uza zid.
34. Mikrovalna pećnica ne smije biti stavljena u ormar.
35. Mikrovalna pećnica je namijenjena za zagrijavanje hrane i pića. Sušenje hrane, odjeće ili grijanje jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa i slično može dovesti do opasnosti od ozljede, zapaljenja ili požara.

POZORNO PROČITAJTE I ZADRŽITE ZA BUDUĆU
REFERENCU

Kako bi se smanjila opasnost od ozljeda

Instalacija uzemljenja

OPASNOST

Opasnost od strujnog udara
Dodiranjem nekih od unutarnjih
dijelova može dovesti do
ozbiljnih ozljeda ili smrti.
Nemojte rastavljati ovaj uređaj.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara

Nepravilno korištenje uzemljenja
može dovesti do strujnog udara.
Nemojte priključivati u utičnicu
dok uređaj nije pravilno instaliran
i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen.
U slučaju električnog kratkog
spoja, uzemljenje smanjuje rizik
od strujnog udara zahvaljujući
žici za električnu struju.

Ovaj uređaj je opremljen sa
kabelom koji ima žicu utičnice s
uzemljenjem. Utikač mora biti
priključen na utičnicu koja je
ispravno instalirana i uzemljena.

Obratite se kvalificiranom
električaru ili serviseru ako
upute za uzemljenje niste u
potpunosti razumjeli ili ako
postoji sumnja o tome je li
uređaj pravilno uzemljen.
Ako je potrebno koristite
produžni kabel, koristite
samo 3 žice produžnog
kabela.

1. Kratki kabel za napajanje
treba smanjiti rizike koji
proizlaze iz prepletenosti ili
spoticanja o duži kabel.
2. Ako je postavljen dugi
kabel ili se koristi produžni
kabel:
 - 1) Označeni električni kabel
ili produžni kabel treba biti
barem jednako velik kao
električni napon električnog
aparata.
 - 2) Produžni kabel mora biti
uzemljenje tipa kabela sa 3
žice.
 - 3) Dugi kabel mora biti
postavljen tako da neće
prelaziti preko police ili stola
na kojem se može povući na
djecu ili se možete spotaknuti
nenamjerno.

ČIŠĆENJE

Osigurajte se da je uređaj isključen iz struje.

1. Očistite mikrovalnu nakon korištenja vlažnom krpom.
2. Očistite pribor na uobičajen način u sapunici.
3. Okvir vrata i susjedni dijelovi moraju biti pažljivo očišćeni vlažnom krpom kad su prljavi.
4. Ne koristite oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje mikrovalne i stakla na vratima, jer oni mogu izgubiti površinu, što može rezultirati razbijanjem stakla.
5. Čišćenje - Za lakše unutarnje čišćenje mikrovalne pećnice: Stavite pola limuna u zdjelu, dodajte 300 ml (1/2 pinta) vode i toplinu na 100% mikrovalne snage za 10 minuta. Obrišite mikrovalnu pećnicu mekom, suhom krpom.

POSUĐE

OPREZ

Osobne ozljede opasnosti

Opasno je za bilo koga osim odgovorne osobe za obavljanje svakog servisiranja ili popravka uređaja koje uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.

Pogledajte upute na " Materijale koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici ili koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici. " Mogu se pojaviti nemetalni materijali koji nisu sigurni za korištenje u mikrovalnoj. Ako ste u nedoumici, možete testirati pomagalo po sljedećoj proceduri u nastavku.

Test posuđa:

1. Napunite spremnik mikrovalne s 1 šalicom hladne vode (250 ml).
2. Kuhati na maksimalnoj snazi 1 minutu.
3. Pažljivo opipajte pomagalo. Ako je prazno pomagalo toplo, ne koristite ga za mikrovalno kuhanje.
4. Ne prelazi vrijeme kuhanja od 1 minute.

Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici

Posuđe	Opaske
Aluminijska folija	Zaštita samo. Mali glatki komadi mogu se koristiti za pokrivanje tankih dijelova mesa ili peradi kako bi se spriječilo prekuhanje. Iskrenje se može pojaviti ako je folija preblizu stjenke pećnice. Folija treba biti najmanje 1 inč (2,5 cm) od peći zidova.
Vatrostalna zdjela	Slijedite upute proizvođača. Dno za zapeći jelo mora biti najmanje 3/16 inča (5 mm) iznad staklenog tanjura. Neispravna uporaba može uzrokovati razbijanje tanjura.
Posuđe	Mikrovalna sigurno samo. Slijedite upute proizvođača. Ne koristite napuknuta ili usitnjena jela.
Staklenke	Uvijek uklonite poklopac. Koristite samo na toplu hranu. Većina staklenih posuda nije otporno na toplinu i mogu puknuti.
Staklo	Staklo otporno na toplinu peći. Uvjerite se da nema metalnih ukrasa. Ne koristite napuknuto ili usitnjeno staklo.
Vrećice za kuhanje	Slijedite upute proizvođača. Ne zatvarajte metalni zip. Provjerite proreze kako bi se omogućilo da para izlazi.
Papirnati tanjuri i čaše	Koristi za kratkotrajno kuhanje / samo zagrijavanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tijekom kuhanja.
Papirnati ručnici	Koristi se za pokrivanje hrane za podgrijavanje i apsorpciju masti. Koristite s nadzorom samo za kratkoročno kuhanje.
Papir za pečenje	Koristite kao poklopac kako bi se spriječilo štrcanje ili prekrijte folijom za pečenje.
Plastika	Mikrovalna-sigurno. Slijedite upute proizvođača. Treba biti označeno sa "Mikrovalna sigurno". Neko plastično posuđe će omekšati, kao i hrana koja je zagrijana unutra. "Vreće za ključanje" i čvrsto zatvorene plastične vrećice treba prorezati, probosti kako bi cirkulirao zrak.
Plastična vrećica	Mikrovalna-sigurno. Koristi se za pokrivanje hrane tijekom kuhanja da zadrži vlagu. Nemojte dopustiti plastičnoj foliji da dodiruje hranu.
Termometri	Mikrovalna-sigurno, (samo meso i slatkiši termometri).
Voštani papir	Koristite kao poklopac kako bi se spriječilo štrcanje i zadržavanje vlage.

Materijali koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici

Posuđe	Opaske
Aluminijska ladica	Može izazvati iskrenje. Prebaci hranu u zdjelu sigurnu za mikrovalnu.
Hrana u kartonu s metalnim ručkom	Može izazvati iskrenje. Prebaci hranu u zdjelu sigurnu za mikrovalnu.
Metal i pribor sa metalnim obrubom	Metal štiti hranu iz mikrovalne energije. Metalni oblozi mogu izazvati iskrenje.
Metal uvijene kravate	Može uzrokovati iskrenje i može izazvati požar u pećnici.
Papirnate vrećice	Može uzrokovati požar u pećnici.
Plastična pjena	Plastična pjena može rastopiti ili kontaminirati tekućinu unutar kada je izložena visokim temperaturama.
Drvo	Drvo će isušiti ako se koristi u mikrovalnoj pećnici, a može se prepолоviti ili napuknuti.


POSTAVLJANJE VAŠE PEĆNICE

Imena dijelova i pribora pećnice

Izvadite pećnicu i sve materijale iz kartonske kutije i pećnice.


Pećnica dolazi sa sljedećom opremom:

Stakleni tanjur	1
Sustav prstena	1
Upute za uporabu	1

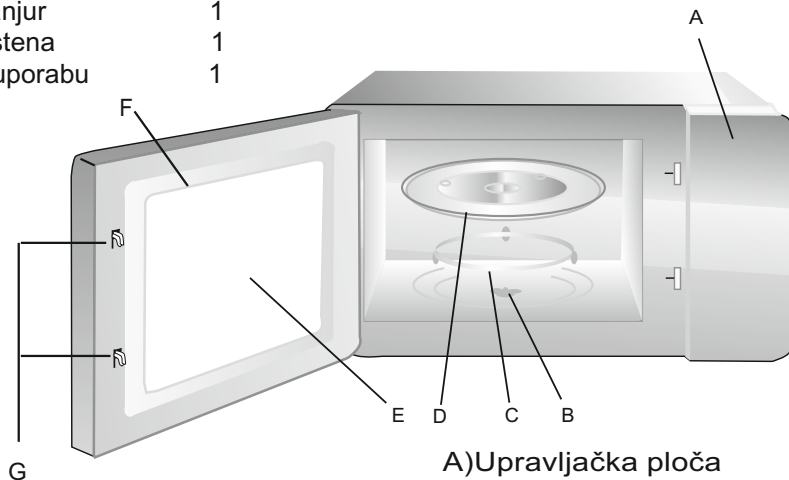

- A) Upravljačka ploča
- B) Vratilo gramofona
- C) Sustav prstena
- D) Stakleni tanjur
- E) Prozor za promatranje
- F) Sklop vrata
- G) Sigurnosni sustav za zatvaranje

Instalacija staklenog tanjura

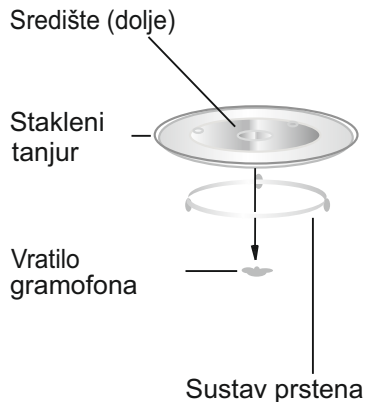

- a. Nikada ne stavljajte stakleni tanjur naopako. Stakleni tanjur nikada ne bi trebao biti ograničen.
- b. Stakleni tanjur i sustav prstena uvijek se mora koristiti tijekom kuhanja.
- c. Sva hrana i spremnici hrane moraju se uvijek postaviti na stakleni pladanj za kuhanje.
- d. Ako je stakleni tanjur ili sustav prstena napukao, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.


Instalacija na radnu površinu

Uklonite ambalažu i pribor. Ispitajte pećnicu za bilo kakvu štetu, kao što su udubljena ili slomljena vrata. Nemojte instalirati ako je pećnica oštećena.

Kabinet: Uklonite zaštitnu foliju na mikrovalnoj pećnici sa površine. Ne uklanjajte svijetlo smeđi poklopac koji je priključen na pećnicu kako bi zaštitio magnetron.

Instalacija

1. Odaberite ravnu površinu koja omogućuje dovoljno otvoren prostor za prihvaćanje i / ili izlaznih otvora.

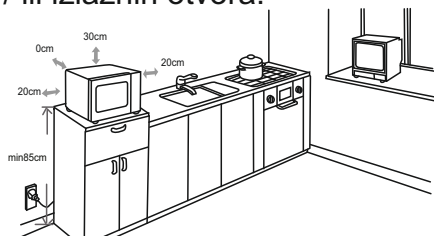

- (1) Minimalna visina instalacije je 85cm.
- (2) Stražnja strana uređaja mora biti postavljena uza zid. Ostavite udaljenost od najmanje 30 cm iznad mikrovalne, minimalni razmak od 20cm je potreban između mikrovalne i susjednih zidova.
- (3) Nemojte vaditi noge iz dna mikrovalne.
- (4) Blokiranje usisnih i / ili izlaznih otvora može oštetiti mikrovalnu.
- (5) Postavite mikrovalnu što dalje od radio prijammnika i TV-a što je više moguće.


Rad mikrovalne pećnice može izazvati smetnje na radio ili TV signalu.



2. Uključite pećnicu na standardnu utičnicu kućanstva. Svaki napon i frekvencija su isti kao napon i frekvencija na oznaci procjene.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati pećnicu u prostoru za kuhanje ili u blizini drugog aparata za proizvodnju topline. Ako je instalirana blizu ili iznad izvora topline, pećnica može biti oštećena i jamstvo će biti nevažeće.

Dostupna površina može biti vruća tijekom rada.

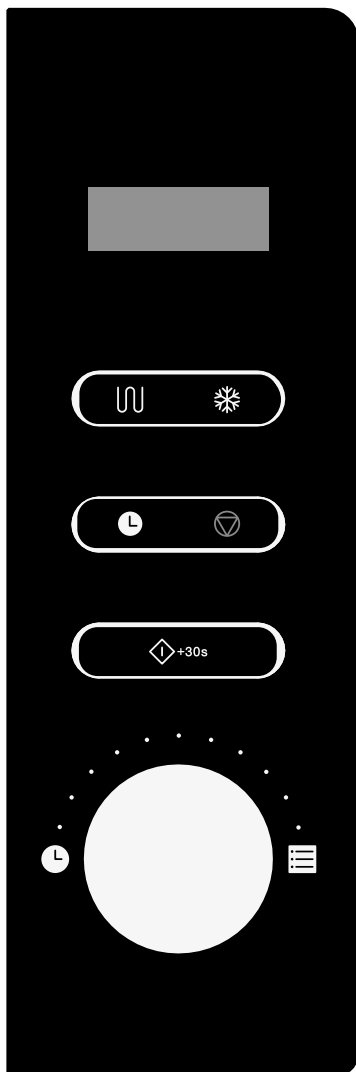



-  Microwave
-  Weight/Time Defrost
-  Clock/Pre-Set
-  Stop/Clear
-  Start/
+30Sec./Confirm


Upute za uporabu

Ova mikrovalna pećnica koristi suvremenu elektronsku kontrolu za podešavanje parametara za kuhanje kako bi zadovoljili vaše potrebe za bolje kuhanje.


1. Podešavanje sata

Kada je mikrovalna pećnica naelektrizirana, na pećnici će se prikazati "0:00", zujalica zvoni jednom.

1) Pritisnite "CLOCK/PRE-SET", prikaz sata će bljesnuti

2) Okrenite "  " za podešavanje figure sata, vrijeme unosa treba biti unutar 0--23

3) Pritisnite "CLOCK/PRE-SET", figure minuta će bljeskati.

4) Okrenite "  " za prilagođavanje minuta, vrijeme unosa treba biti unutar 0--59.


5) Pritisnite "CLOCK/PRE-SET" za dovršetak podešavanja sata. ":" će treptati.

Bilješka: 1) Ako sat nije podešen, on neće funkcionirati kada je mikrovalna uključena.


2) U procesu postavljanja sata, ako nije rad u trajanju od 1 minute, pećnica će se vratiti u prijašnje stanje automatski.

2. Kuhanje u mikrovalnoj

1) Pritisnite "Microwave" jednom i "P100" će se prikazati.

2) Pritisnite "Microwave" ili okrenite "  " za odabir mikrovalne energije, prikazat će se "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".

3) Pritisnite "START/+30SEC./CONFIRM" za potvrdu.

4) Okrenite "  " da podesite vrijeme kuhanja. (Postavka vremena bi trebala biti 0:05- 95:00.)

5) Pritisnite "START/+30SEC./CONFIRM" za početak kuhanja.

Bilješka: količine za vrijeme podešavanja prekidača kodiranja kao što slijedi:

0---1min : 5 sekunda

10---30 min : 1 minuta

1---5 min : 10 sekunda


30---95 min : 5 minuta

5---10 min : 30 sekunda

Grafikon mikrovalne snage


Mikrovalna snaga	100%	80%	50%	30%	10%
Prikaz	P100	P80	P50	P30	P10

3. Brzo kuhanje


- 1) U stanju čekanja, pritisnite "**START/+30SEC./CONFIRM**" tipku za kuhanje sa 100% razinom snage za 30 sekundi. Svakim pritiskom na istu tipku može se povećati na 30 sekundi. Max vrijeme kuhanja je 95 minuta.
- 2) Tijekom kuhanja u mikrovalnoj pećnici i vrijeme procesa odmrzavanja, pritisnite "**START/+30SEC./CONFIRM**" za povećanje vremena kuhanja.
- 3) U stanju čekanja, okrenite "  " lijevo za odabir vremena kuhanja. Nakon što ste izabrali vrijeme, pritisnite **START/+30SEC./CONFIRM** za početak kuhanja. Mikrovalna snaga je 100%.

Bilješka: Pod postavkom auto izbornika i težine odmrzavanja, vrijeme kuhanja ne može se povećati pritiskom na "**START/+30SEC./CONFIRM**"

4. Odmrzavanje po težini

- 1) Pritisnite "**WEIGHT/TIME DEFROST**" jednom, na ekranu će se pojaviti "dEF1".
- 2) Okrenite "  " za odabir težine hrane. Raspon težine je 100-2000g.
- 3) Pritisnite "**START/+30SEC./CONFIRM**" tipku za početak odmrzavanja.

5. Vremensko odmrzavanje




- 1) Pritisnite "**WEIGHT/TIME DEFROST**" dvaput, na ekranu će se pojaviti "dEF2".
 - 2) Okrenite "  " za odabir vremena kuhanja.
 - 3) Pritisnite "**START/+30SEC./CONFIRM**" tipku za početak odmrzavanja.
- Bilješka: Snaga odmrzavanja je P30. I to se neće promijeniti.

6. Multi - faza kuhanja

Dvije faze mogu biti maksimalno postavljene. Ako je jedna faza odmrzavanje, to bi trebalo biti automatski postavljeno u prvoj fazi. Zvučni signal će zvoniti jednom nakon svake faze, a sljedeća faza će početi.

Bilješka: Auto izbornik ne može se postaviti kao jedan od višefazni.



Primjer: ako želite odlediti hranu za 5 minuta, zatim kuhati s 80% mikrovalne snage za 7 minuta. Koraci su sljedeći:

- 1) Pritisnite "**WEIGHT/TIME DEFROST**" dvaput, na ekranu će se pojaviti "dEF2";
- 2) Okrenite "  " za prilagođavanje odležavanja timer na 5 minuta;
- 3) Pritisnite "**Microwave**" jednom;
- 4) Okrenite "  " za odabir 80% mikrovalne snage do prikaza "P80" na ekranu;
- 5) Pritisnite "**START/+30SEC./CONFIRM**" za potvrdu;
- 6) Okrenite "  " da podesite vrijeme kuhanja od 7 minuta;
- 7) Pritisnite "**START/+30SEC./CONFIRM**" za početak kuhanja.


7. Pre-set funkcija


- 1) Prvo postavite sat. (Pogledajte poduku postavljanja sata.)
- 2) Unos programa za kuhanje. Dvije faze mogu se postaviti na većinu. Odmrzavanje ne bi trebalo biti postavljeno unaprijed.

Primjer: ako želite kuhati s 80% mikrovalne snage za 7 min.

- a. Pritisnite "**Microwave**" jednom;
- b. Okrenite "  " za odabir 80% mikrovalne snage do prikaza "P80" na ekranu;
- c. Pritisnite "**START/+30SEC./CONFIRM**" za potvrdu;
- d. Okrenite "  " da podesite vrijeme kuhanja od 7 minuta;



Nakon gore navedenih koraka, nemojte pritisnuti "**START/+30SEC./CONFIRM**". Zatim napravite kako slijedi:

- 3) Pritisnite "**CLOCK/PRE-SET**". Figura sata će bljeskati;
- 4) Okrenite "  " za podešavanje figure sata, vrijeme unosa treba biti unutar 0--23.
- 5) Pritisnite "**CLOCK/PRE-SET**", figura minuta će treptati.

- 6) Okrenite "  " za prilagođavanje minuta, vrijeme unosa treba biti između 0--59.
- 7) Pritisnite "**START/+30SEC./CONFIRM**" za završetak postavke. ":" će svijetliti, zujalica će zvoniti dvaput kad stigne vrijeme, zatim kuhanje će se automatski pokrenuti.

Bilješka: sat mora biti odmah postavljen. Inače, pre-set funkcija neće raditi.

8. Auto Izbornik

- 1) U stanju čekanja, okrenite desno "  " za odabir iz izbornika od "A-1" do "A-8";
- 2) Pritisnite "**START/+30SEC./CONFIRM**" za potvrdu izbornika koji ste izabrali;
- 3) Okrenite "  " za odabir težine hrane;
- 4) Pritisnite "**START/+30SEC./CONFIRM**" za početak kuhanja;
- 5) Nakon završetka kuhanja, zujalica će se oglasiti 5 puta.

Auto izbornik

Meni	Težina	Zaslon	Snaga
A-1 PONOVRNO ZAGRIJAVANJE	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-2 POVRĆE	200g	200	100%
	300g	300	
	400g	400	
A-3 RIBA	250g	250	80%
	350g	350	
	450g	450	
A-4 MESO	250g	250	100%
	350g	350	
	450g	450	
A-5 TJESTENINA	50g(sa vodom 450 ml)	50	80%
	100g(sa vodom 800 ml)	100	
A-6 KRUMPIR	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-7 PIZZA	200g	200	100%
	400g	400	
A-8 JUHA	200ml	200	80%
	400ml	400	

9. Lock-out funkcija za djecu

Zaključavanje: U stanju čekanja, pritisnite **STOP/CLEAR** na 3 sekunde, oglasit će se dugi "beep" označava ulazak u stanje zaključavanja za djecu i zaslon će prikazati "E : : J".

Stanje otključavanja: U zaključanom stanju, pritisnite **"STOP/CLEAR"** na 3 sekunde, oglasit će se dugi "beep" koji označava da je brava otključana.

10. Inquiring funkcija

- 1) U stanju kuhanja u mikrovalnoj, pritisnite **"Microwave"**, trenutna snaga će biti prikazana na 3 sekunde.
- 2) U pre-set stanju, pritisnite **"CLOCK/PRE-SET"** za raspitati se za odgađanje vremena početka kuhanja. Unaprijed postavljeno vrijeme će treperiti 3 sekunde, a zatim će se mikrovalna vratiti na postavke sata.
- 3) Tijekom stanja kuhanja, pritisnite **"CLOCK/PRE-SET"** za provjeru trenutnog vremena. Biti će prikazano na 3 sekunde.

11. Specifikacije

- 1) Zvučni signal će se oglasiti kad jednom okrenete gumb na početku;
- 2) " **START/+30SEC./CONFIRM**" mora biti pritisnuto za nastavak kuhanja, ako se vrata otvore tijekom kuhanja;
- 3) Nakon što je program kuhanja postavljen, **"START/+30SEC./CONFIRM"** nije pritisnut au 1 minuti. Prikazat će se trenutno vrijeme. Postavka će biti otkazana.
- 4) Zvučni signal se oglašava jednom učinkovitim pritiskom, na neučinkoviti pritisak neće biti odgovora.
- 5) Zvučni signal će se oglasiti pet puta da vas podsjeti kada završi kuhanje.

Rješavanje problema

Normalno	
Mikrovalna pećnica radi smetnje TV prijarniku	Radio i TV prijem može biti ometen kada radi mikrovalna pećnica. To je slično smetnjama malih električnih aparata, kao što su mikser, usisivač, i električni ventilator. To je normalno.
Dim iz svjetla pećnice	Pri maloj snazi mikrovalnog kuhanja, svjetlo u pećnici može početi dimiti. To je normalno.
Para se skuplja na vrata, vrući zrak iz otvora.	U kuhanju, para može izaći iz hrane. Većina će izaći iz otvora. No, neki se mogu akumulirati na hladnom mjestu poput vrata pećnice. To je normalno.
Pećnica je započela sa radom slučajno, bez hrane u njoj.	Zabranjeno je pokretanje uređaja bez hrane unutra. To je vrlo opasno.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica se ne može pokrenuti.	(1) Kabel za napajanje nije uključen.	Isključite. Zatim uključite ponovo nakon 10 sekundi.
	(2) Osigurač puše ili sklopka prekidača radi.	Zamijenite osigurač ili resetirajte prekidač strujnog kruga (popravlja stručno osoblje našeg poduzeća)
	(3) Problem sa utičnicom.	Testirajte utičnicu sa drugim električnim uređajima.
Pećnica ne grije.	(4) Vrata nisu dobro zatvorena.	Zatvorite vrata dobro.
Stakleni tanjur buči kada mikrovalna pećnica radi.	(5) Prljavi tanjur i dno pećnice.	Pogledajte " Održavanje Mikrovalne " za čišćenje prljavih dijelova.



Prema otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE) direktive, WEEE treba odvojeno prikupljati i tretirati. Ako u bilo kojem trenutku u budućnosti morate raspolagati ovim proizvodom molimo nemojte bacati ovaj proizvod s kućnim otpadom. Molimo pošaljite ovaj proizvod na WEEE dobivate bodove gdje je to moguće.

Quadro
www.quadro-electronics.com